

LEVEL∞ RGB Build の LED 設定方法


(LEVEL∞ インテル株式会社50周年記念コラボゲーミングPC)

この度は弊社オリジナルパソコンをご購入頂き、誠にありがとうございます。

ご購入されたモデルにより設定値が異なりますので、同梱されている「LEVEL∞ RGB Build の LED 設定方法」の添付紙をご確認ください。

手順①に記載されているツール名が「Armoury Crate」の場合は下記設定値です。


Armoury Crate の設定値は【赤：0、緑：136、青：255】となります。

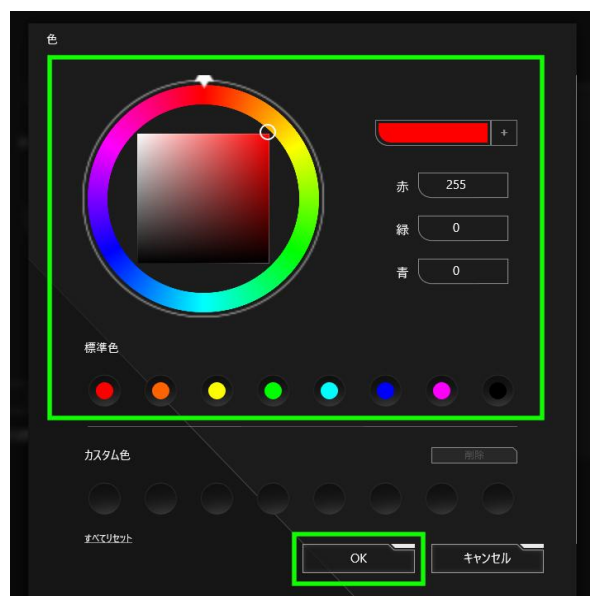

「Armoury Crate」設定画面

手順①に記載されているツール名が「Mystic Light」の場合は下記設定値です。

Mystic Light モデルの設定値は【R：0、G：136、B：255】となります。

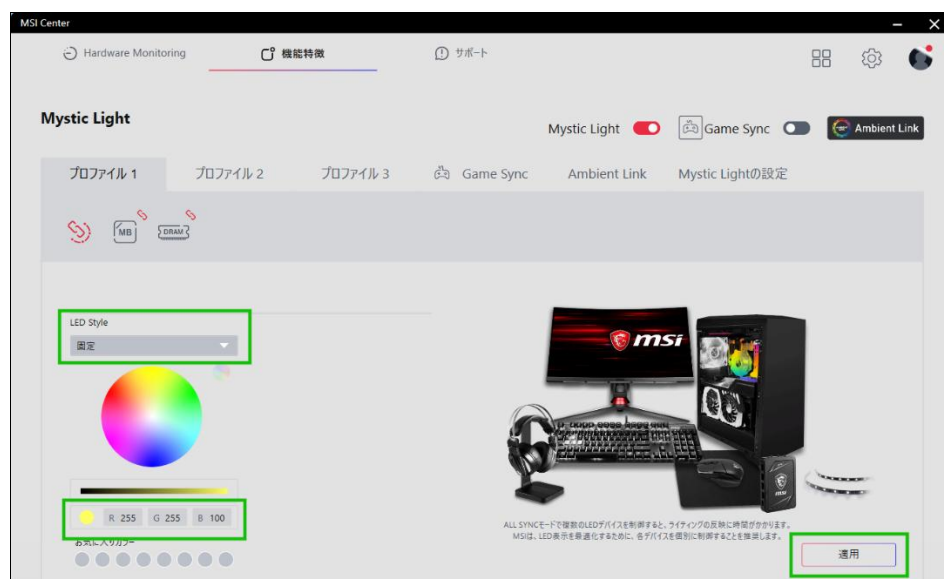

「Mystic Light」設定画面

手順①に記載されているツール名が「Razer Synapse」の場合は下記設定値です。


Razer Synapse モデルの設定値は【R : 0、G : 136、B : 255】となります。



「Razer Synapse」設定画面

手順①に記載されているツール名が「Mystic Light Lite」の場合は下記設定値です。

Mystic Light Lite モデルの設定値は【R : 0、G : 136、B : 255】となります。

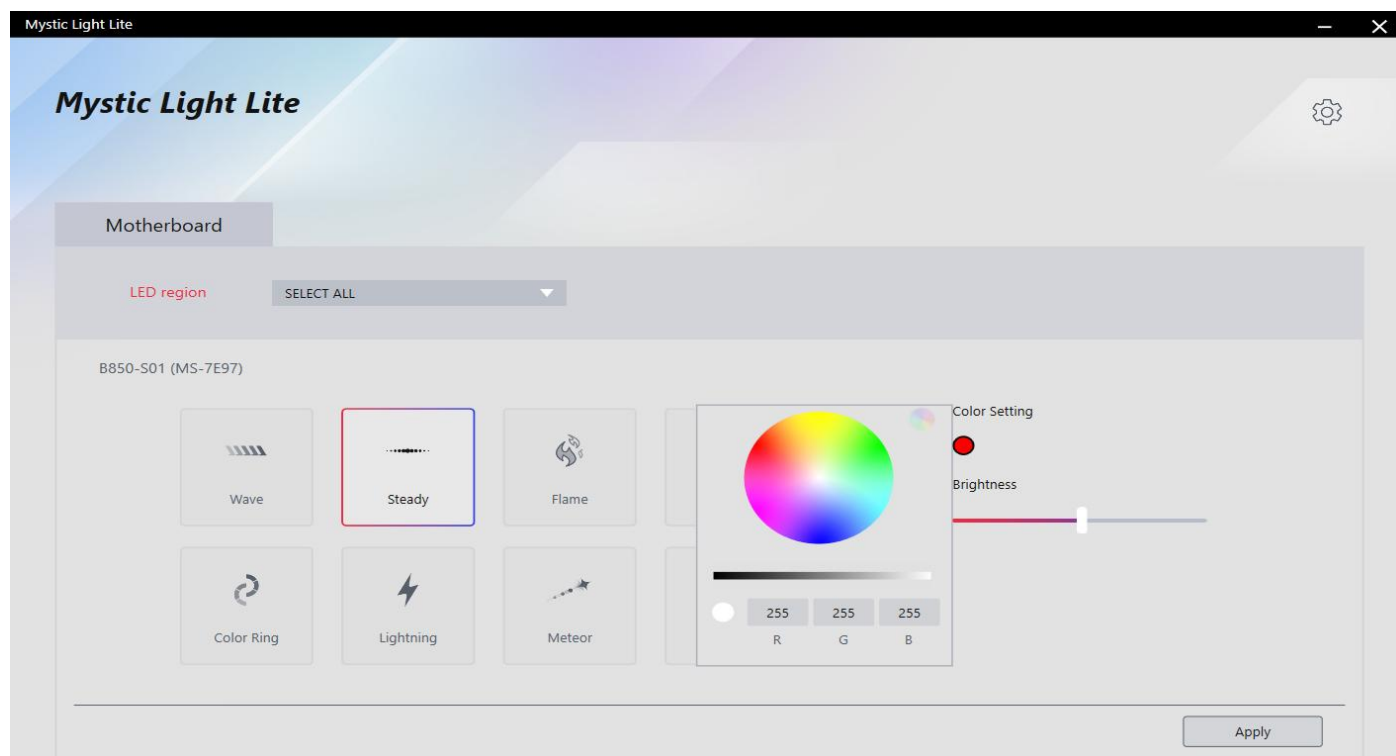

「Mystic Light Lite」設定画面