


BIOS更新方法

2025/6/17


1. 準備

- ・ ACアダプターを接続します。
- ・ USBメモリ（1GB以上） FAT32
BIOSデータを解凍し、ルートにコピーします。

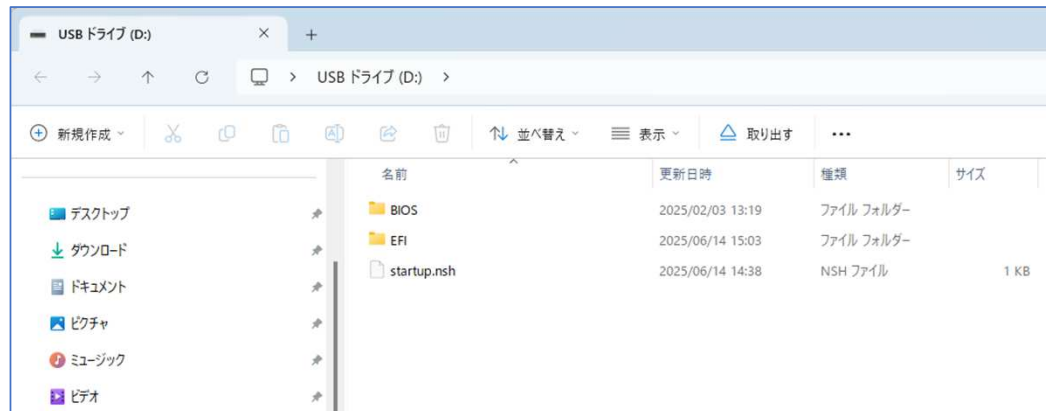


2. BIOS設定-1

(1)USBメモリを挿し電源を入れ、[F2]キーをゆっくり連打しUEFI Setup画面を表示します。

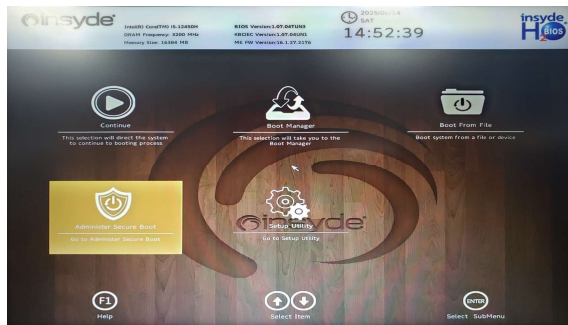

(2)「Administrator Secure Boot」に移り、「Enforce Secure Boot」を「Disabled」に変更します。

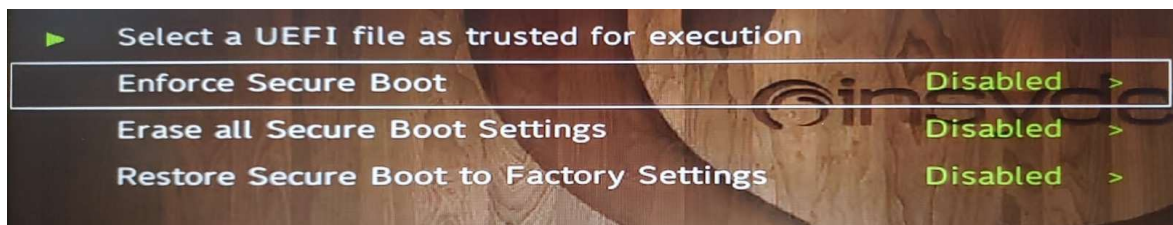

(3)[F10]→「Yes」キーを押すと再起動します。

2. BIOS設定-2

(4)再度(1)の手順で、UEFI Setup画面を表示します。

(5)「Setup Utility」に移り、「Boot」 > 「EFI」を選択します。

(6)USBメモリの項目を選択し、[Fn]+[+]（青文字）またはテンキーの[+]で一番目に移動します。




USBメモリを一番上に移動させます。

※使用するUSBメモリにより表示名は異なります

(7)[F10]→「Yes」を押すと再起動します。


3. BIOS更新-1

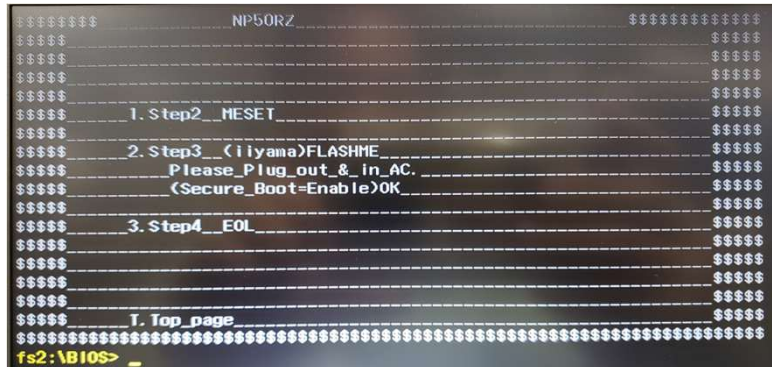

(1)メニューが表示されたら、「1」を選択します。



(2)自動的に再起動します。

3. BIOS更新-2

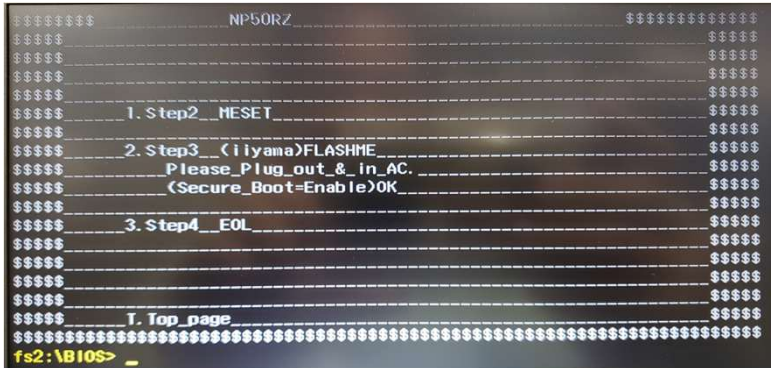

(3)メニューが表示されたら、「2」を選択します。

BIOS更新が開始します。（何回か自動再起動します。）

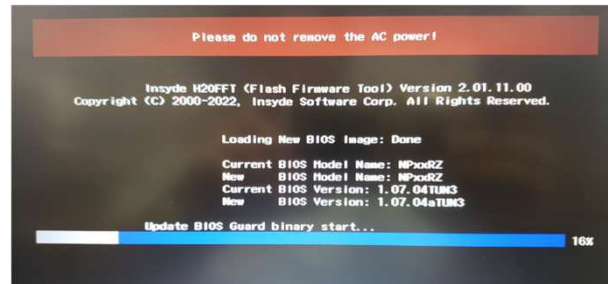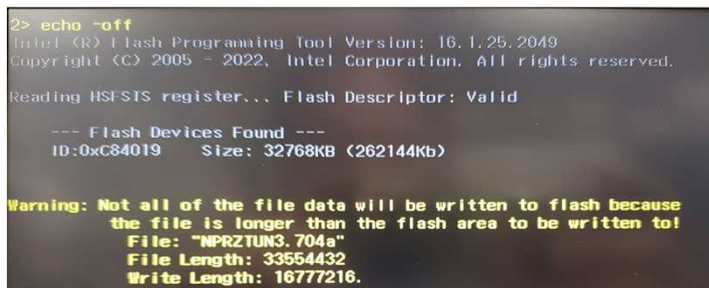

自動電源OFF

3. BIOS更新-3

(4)ACアダプタをいったん抜き、30秒待って再度挿入します。

(5)電源を入れ、iiyamaもしくは、LEVELロゴが表示されたら、「F2」キーをゆっくり連打しUEFI Setup画面を表示します。（起動に1～2分かかります。）

※Windowsが起動してしまったら、[Shift]キーを押しながら「シャットダウン」を行ってください。


※電源を入れ、[F2]キーをゆっくり連打しUEFI Setup画面を表示します。

(6)「Setup Utility」に移り、「Boot」 > 「EFI」を選択します。

(7)USBメモリの項目を選択し、[Fn]+[+]（青文字）またはテンキーの[+]で一番目に移動します。

(8)[F10]→「Yes」を押すと再起動します。

3. BIOS更新-4

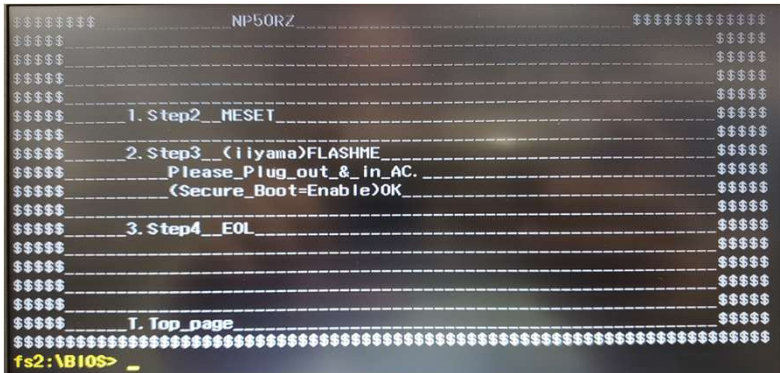

(9)メニューが表示されたら、「3」を選択します。

(10)自動で再起動します。

4. BIOS設定

- (1) 自動再起動後、「F2」キーをゆっくり連打しUEFI Setup画面を表示します。
- (2) 「Administrator Secure Boot」に移り、[F9]→[F10]→「Yes」の順番に押すと自動再起動します。
(「Enforce Secure Boot」が「Enabled」に変更されます。)
- (3) 自動再起動後、[F2]キーをゆっくり連打しUEFI Setup画面を表示します。
- (4) 「Setup Utility」に移り、[F9]→「Yes」→[F10]→「Yes」の順番に押すと自動再起動します。

これでBIOS更新は終了です。

PINが設定されている場合、PINのリセットが発生することがあります。

画面の指示に従って、PINのリセットを行ってください。